


PLAN SYTUACYJNY  
 bocznic kolejowej normalnotorowej  
 Miratrans Transport Sp. z o.o.  
 „MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS”  
 w lokalizacji Morawce-Krzewie

Stan aktualny na dzień: 22.11.2022 r.

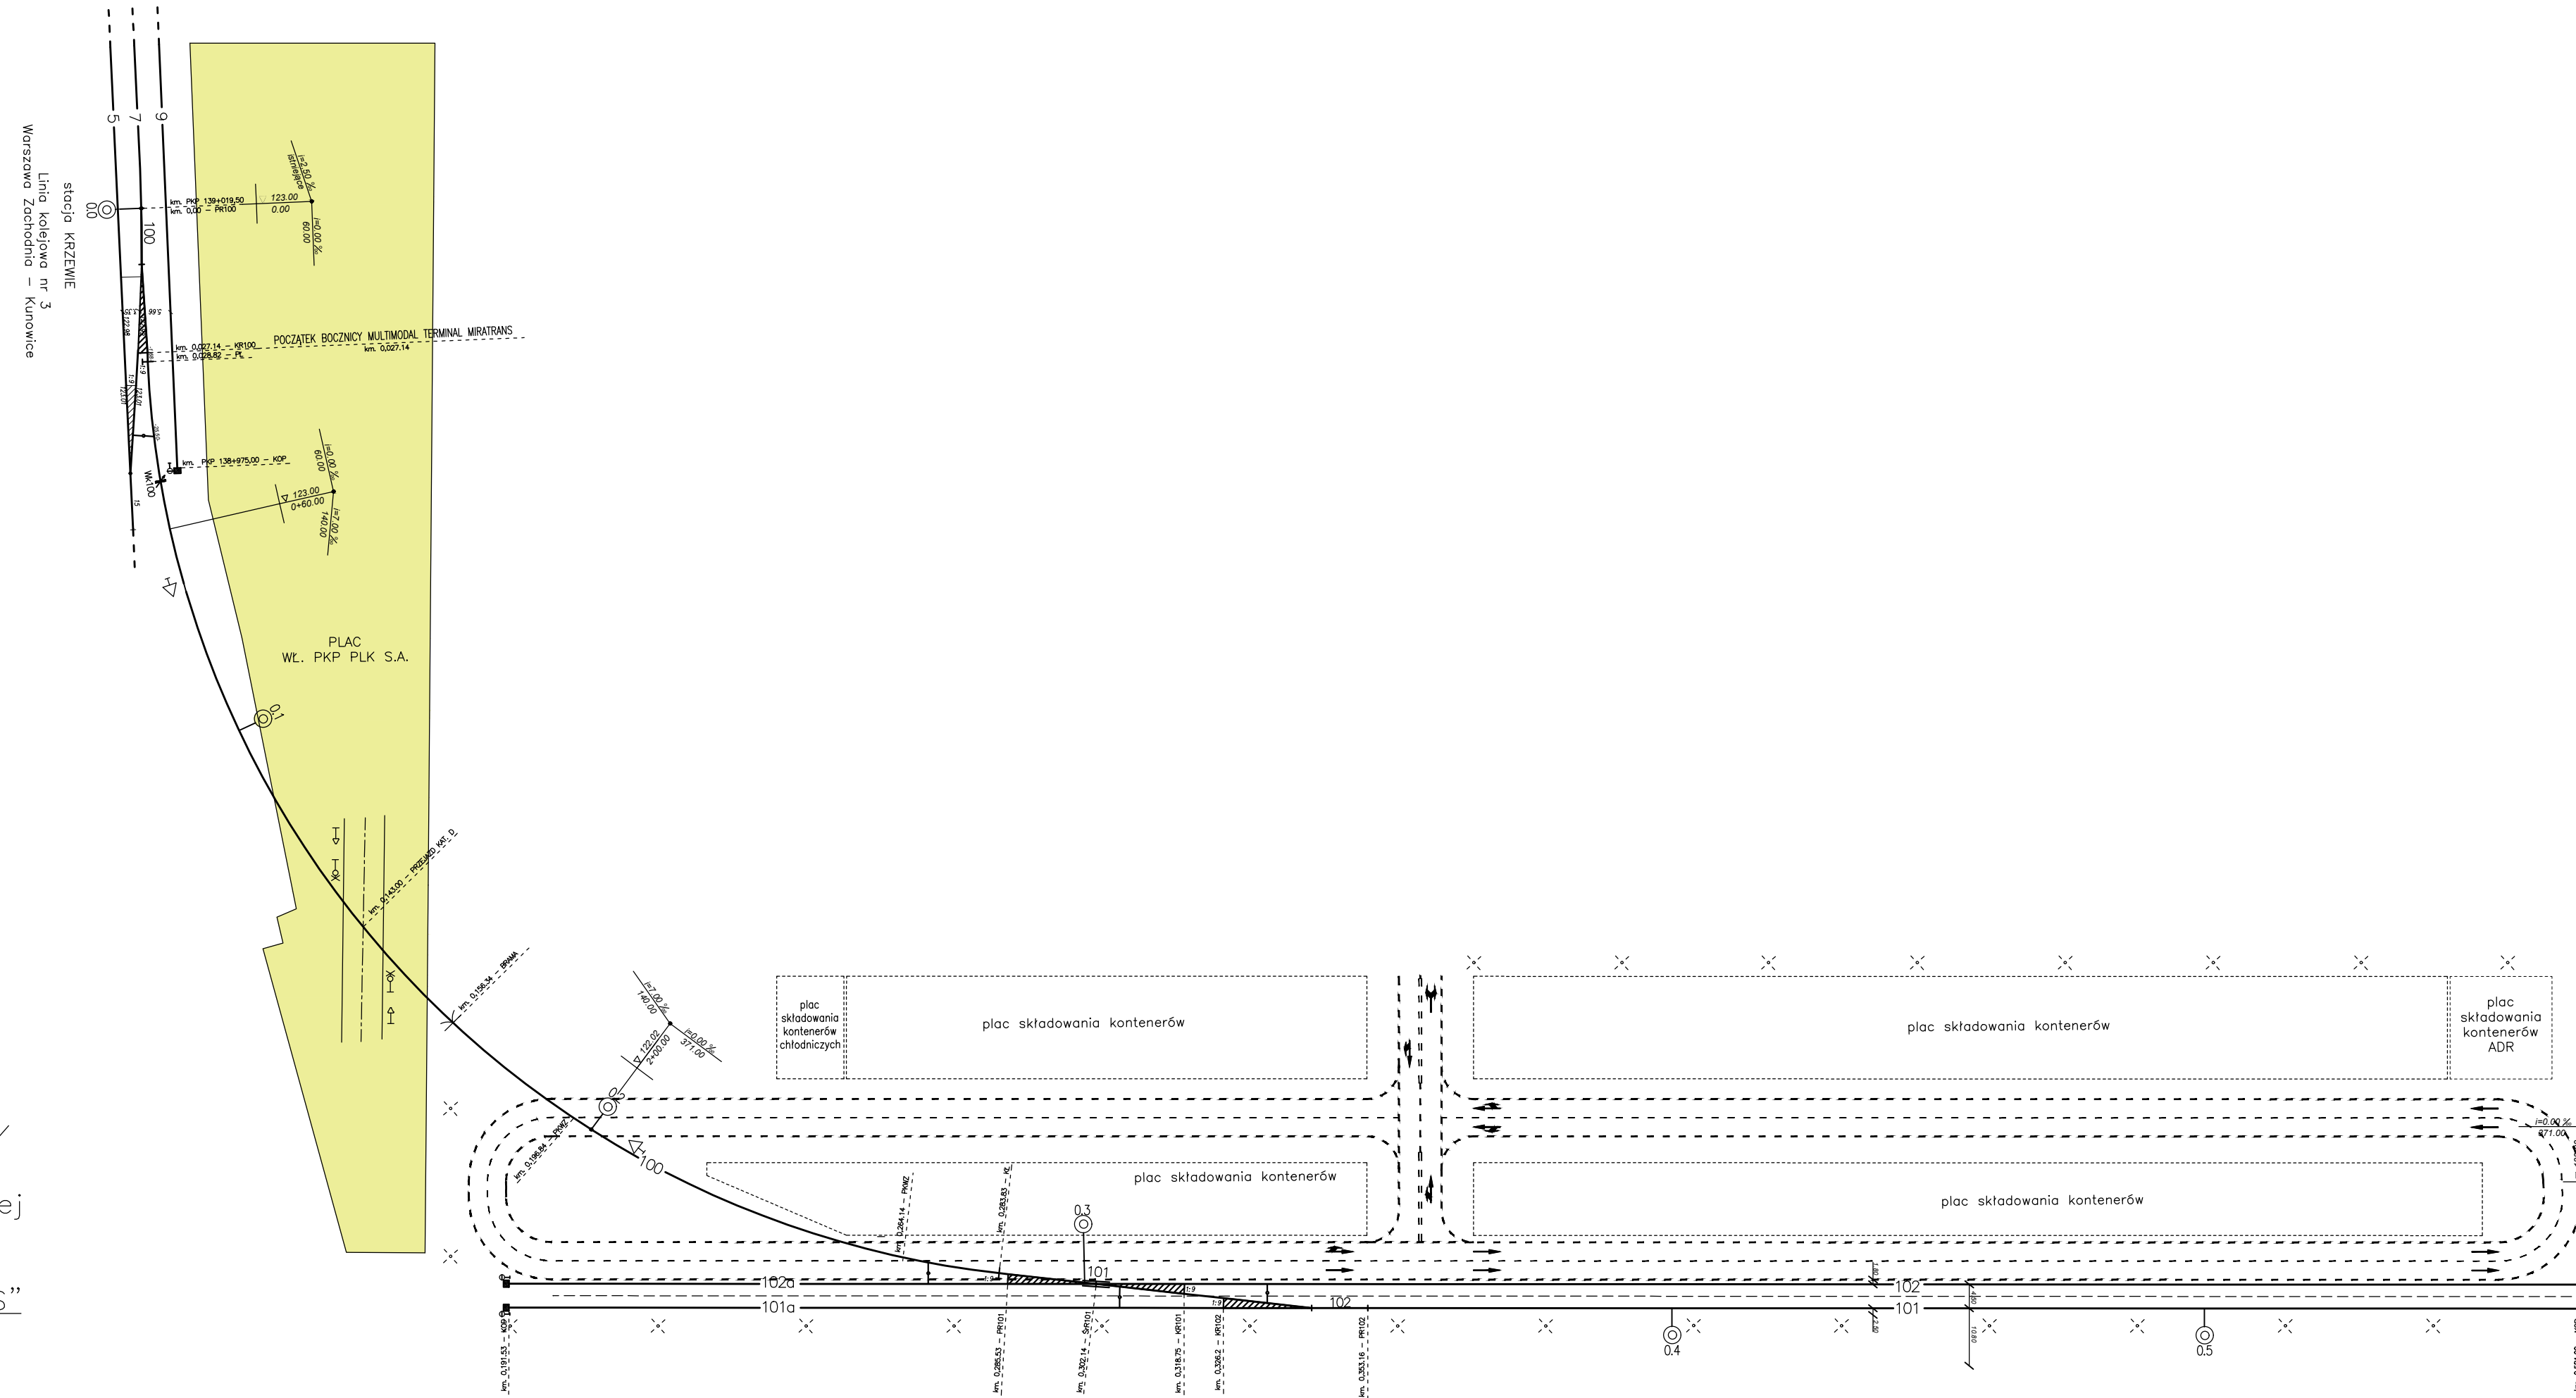

WYKAZ TORÓW

numer toru	przeznaczenie	długość całkowita toru [m]		długość użyteczna toru [m]		
		od	do	od	do	
100	Dojazdowy	PR100	PR101	285,53	PR100 UKR101	271,53
101	Zdawczo-odbiorczy	PR102	KOP	227,80	UKR101 Z1	221,80
101a	Zdawczo-odbiorczy	KR102	KOP	133,80	UKR102 Z1	115,80
102	Zdawczo-odbiorczy	KR101	KOP	261,40	UKR102 Z1	243,00
102a	Zdawczo-odbiorczy	PR101	KOP	94,00	UKR101 Z1	80,00

OZNACZENIA

- PR początek rozjazdu
- KR koniec rozjazdu
- UKR zakres rozjazdu
- ŚR środek rozjazdu
- KOP koźlak oporowy
- PKWZ przejazd kolejowy wewnątrzskładowy

WYKAZ ROZJAZDÓW

numer rozjazdu	rodzaj rozjazdu	promień	skos	typ szyny	typ zamknięcia nastawczego	rodzaj nastawiania	położenie zasadnicze	uwagi
100	zwyczajny prawy	R190	1:9	S49	suwakowe	ręczne	na tor 100	roz. odległościowy w utrzymaniu PKP PLK
101	krzyżowy podwójny	R190	1:9	S49	suwakowe	ręczne	na tor 101	
102	zwyczajny prawy	R190	1:9	S49	suwakowe	ręczne	na tor 101a	

MIRATRANS TRANSPORT Sp. z o.o.  
 95-035 Ozorków, Sierpów 33

	DATA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	SKALA	ARKUSZ
OPRACOWAŁ	11.2022 r.	Kornel Topolski		1:1000	1
WYKREŚLIŁ	11.2022 r.	Kornel Topolski			
SPRAWDZIŁ	11.2022 r.	dr inż. Wojciech Gamon			

Plan schematyczny do Regulaminu Pracy Bocznic Kolejowej MULTIMODAL TERMINAL MIRATRANS